Montageanleitung

Dito-Bett & Dito-Bank

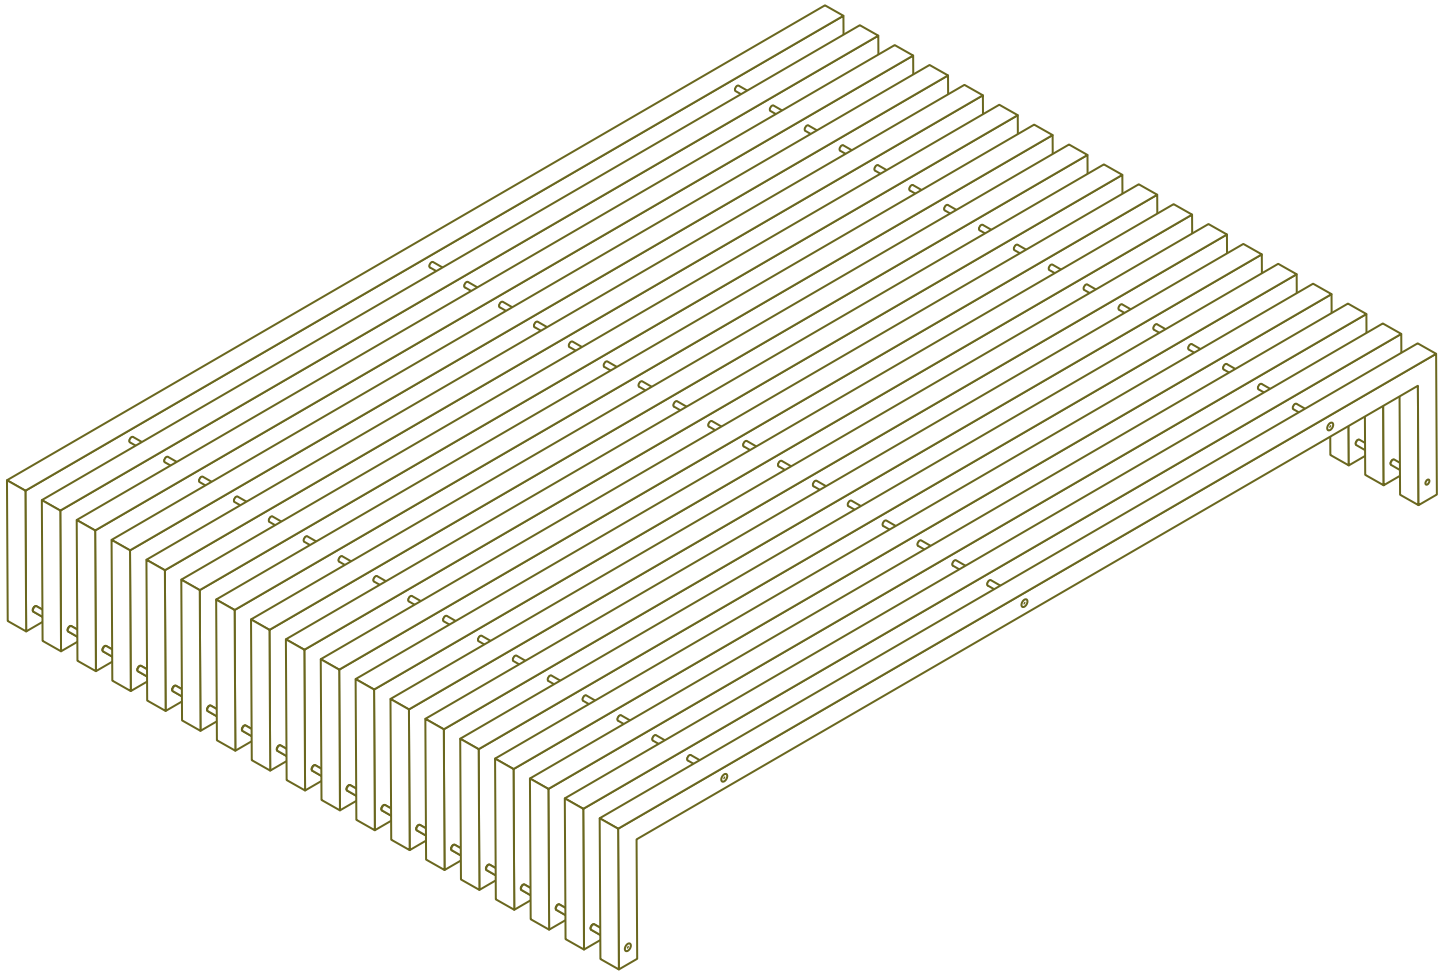

Formplus

Ein Dito-Bett- oder Bank setzt sich immer aus einer Kombination folgender Einzelteile zusammen:

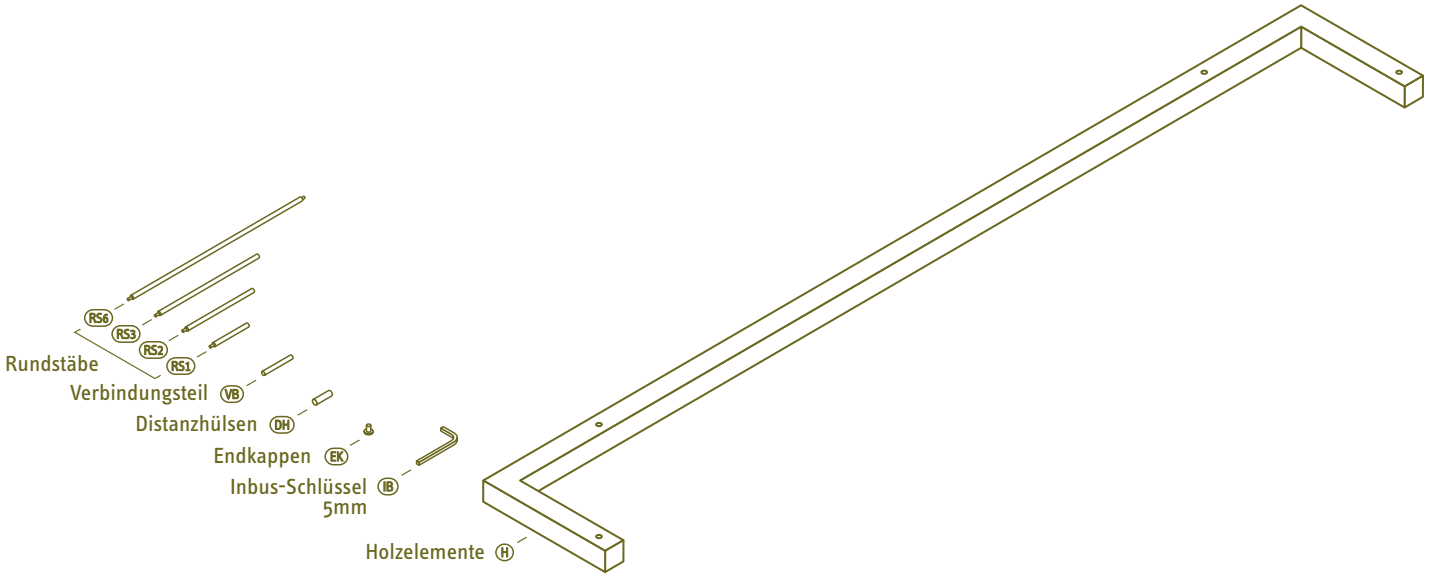

Montage

A Bauen Sie das Dito-Bett- oder Bank immer stehend/vertikal auf.

B Schrauben Sie Rundstäbe bzw. Rundstäbe RS & Verbindungsteile VB oder Rundstäbe RS & Endkappen EK zusammen, sollen immer 5–10mm des Gewindestiftes sichtbar bleiben.

C Starten Sie immer mit einem 6-er Paket Holzelemente H, Rundstäben RS für 6 Elemente RS6 und Endkappen EK.

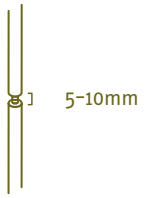

Vorgehen

1. Bereiten Sie 5 Stück RS6 und 5 Endkappen EK vor (Bett) bzw. 3–4 Stück RS6 für Dito-Bank.

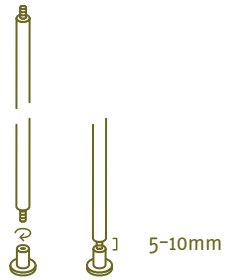

2. Führen Sie diese durch die Lochbohrungen des ersten Holzelements (H) des 6-er Pakets.

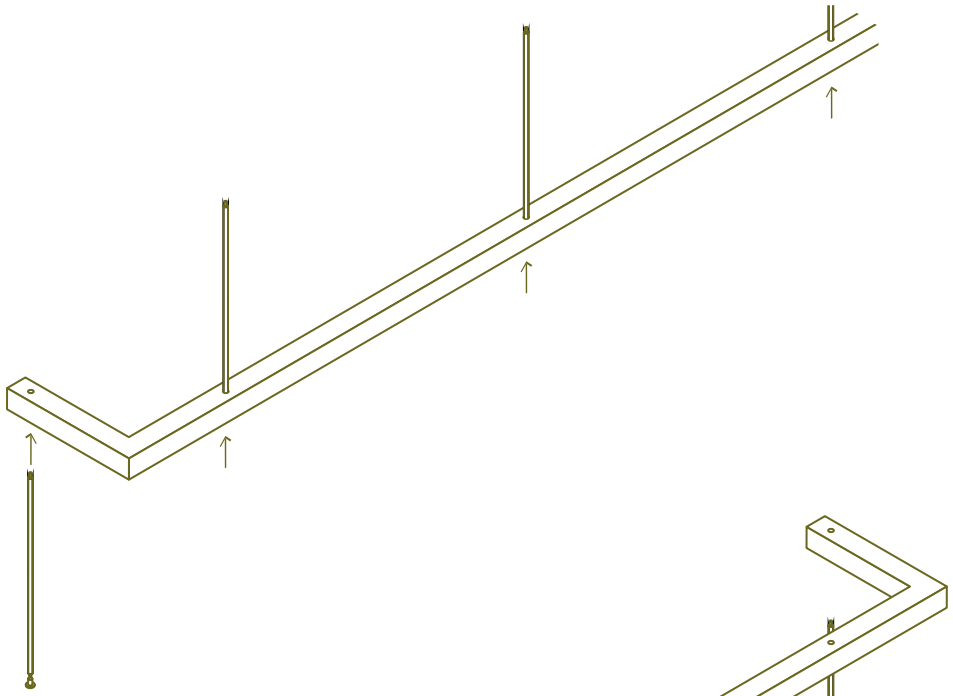

3. Platzieren Sie über jedem Rundstab (RS) je 1 Distanzhülse (DH) und legen Sie das nächste Holzelement (H) nach.

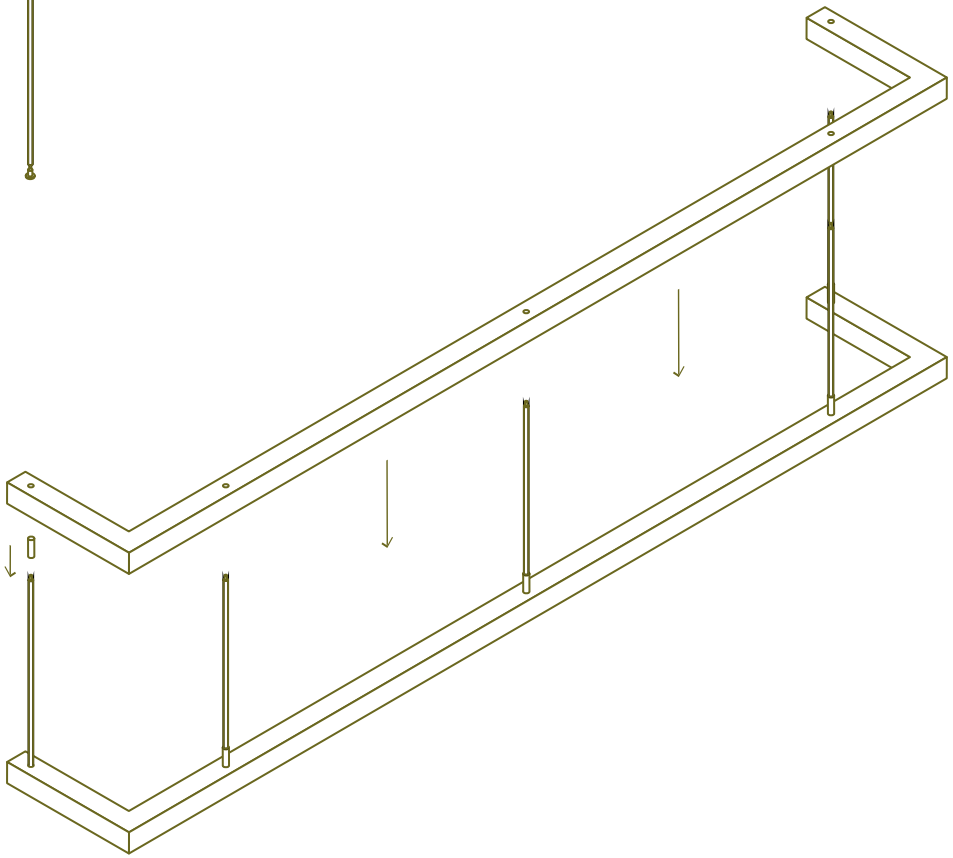

4. Fahren Sie so fort bis das 5. Element des 6er Pakets platziert ist und schrauben Sie die 5 Verbindungsteile (VB) auf die Enden der 5 Rundstäbe (RS6) und setzen gleich auch die nächsten 5 Rundstäbe (RS6) auf.

   Fahren Sie anschliessend fort mit dem Einfädeln der nächsten Holzelemente (H).

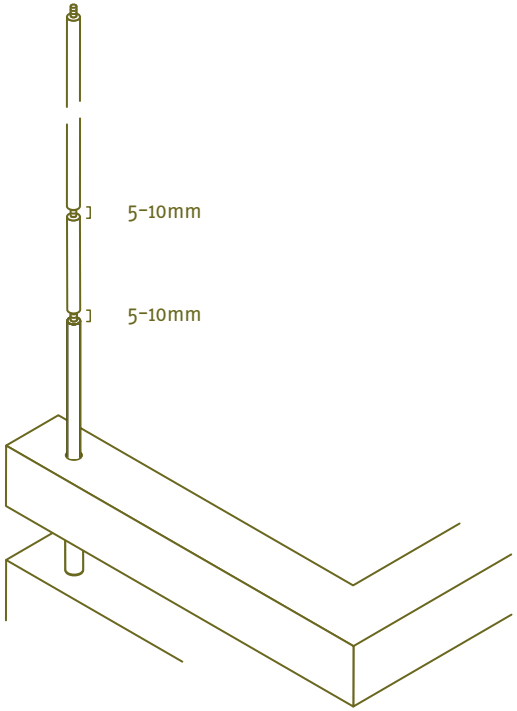

5. Montage bei Abweichung der Anzahl Holzelemente (H) von einem Vielfachen von 6 (12, 18, 24, 30).

   Wenn Sie alle 6-er Pakete Holzelemente (H) platziert/eingefädelt haben, verbleiben Ihnen noch die letzten 1, 2, 3, 4 oder 5 Holzelemente (H). Jetzt benötigen Sie zum Weiterbauen kein Verbindungsteil (VB) mehr, sondern können den Rundstab (RS3)/(RS2)/(RS1) für die verbleibenden Holzelemente (H) direkt auf den letzten (RS6) schrauben. Dann fädeln Sie die verbleibenden 1–5 Holzelemente (H) ein, wie gehabt.

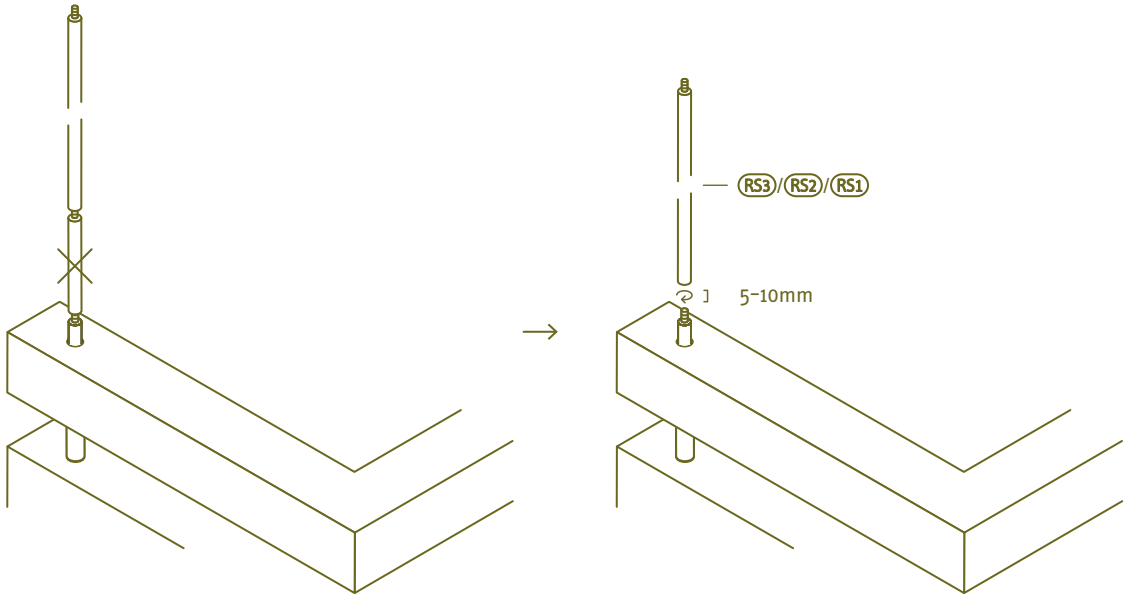

6. Jetzt schrauben Sie die restlichen 5 Endkappen (EK) auf die noch sichtbaren Gewindestifte und ziehen diese mit dem Inbus-Schlüssel (IB) an.

   Hinweis: Angenehmer und schneller geht dies mit einem Akkuschrauber mit Inbus-Einsatz 5mm.

   Wichtig: Ziehen Sie die Endkappen (EK) nur soweit an, dass es diese in die Lochbohrung des obersten Holzelements (H) zieht – nicht fest anziehen!

7. Jetzt können Sie das Dito Bett von der vertikalen in die horizontale Lage abkippen. Bei Grössen ab Breite 123cm empfiehlt sich die Hilfe einer 2. Person.

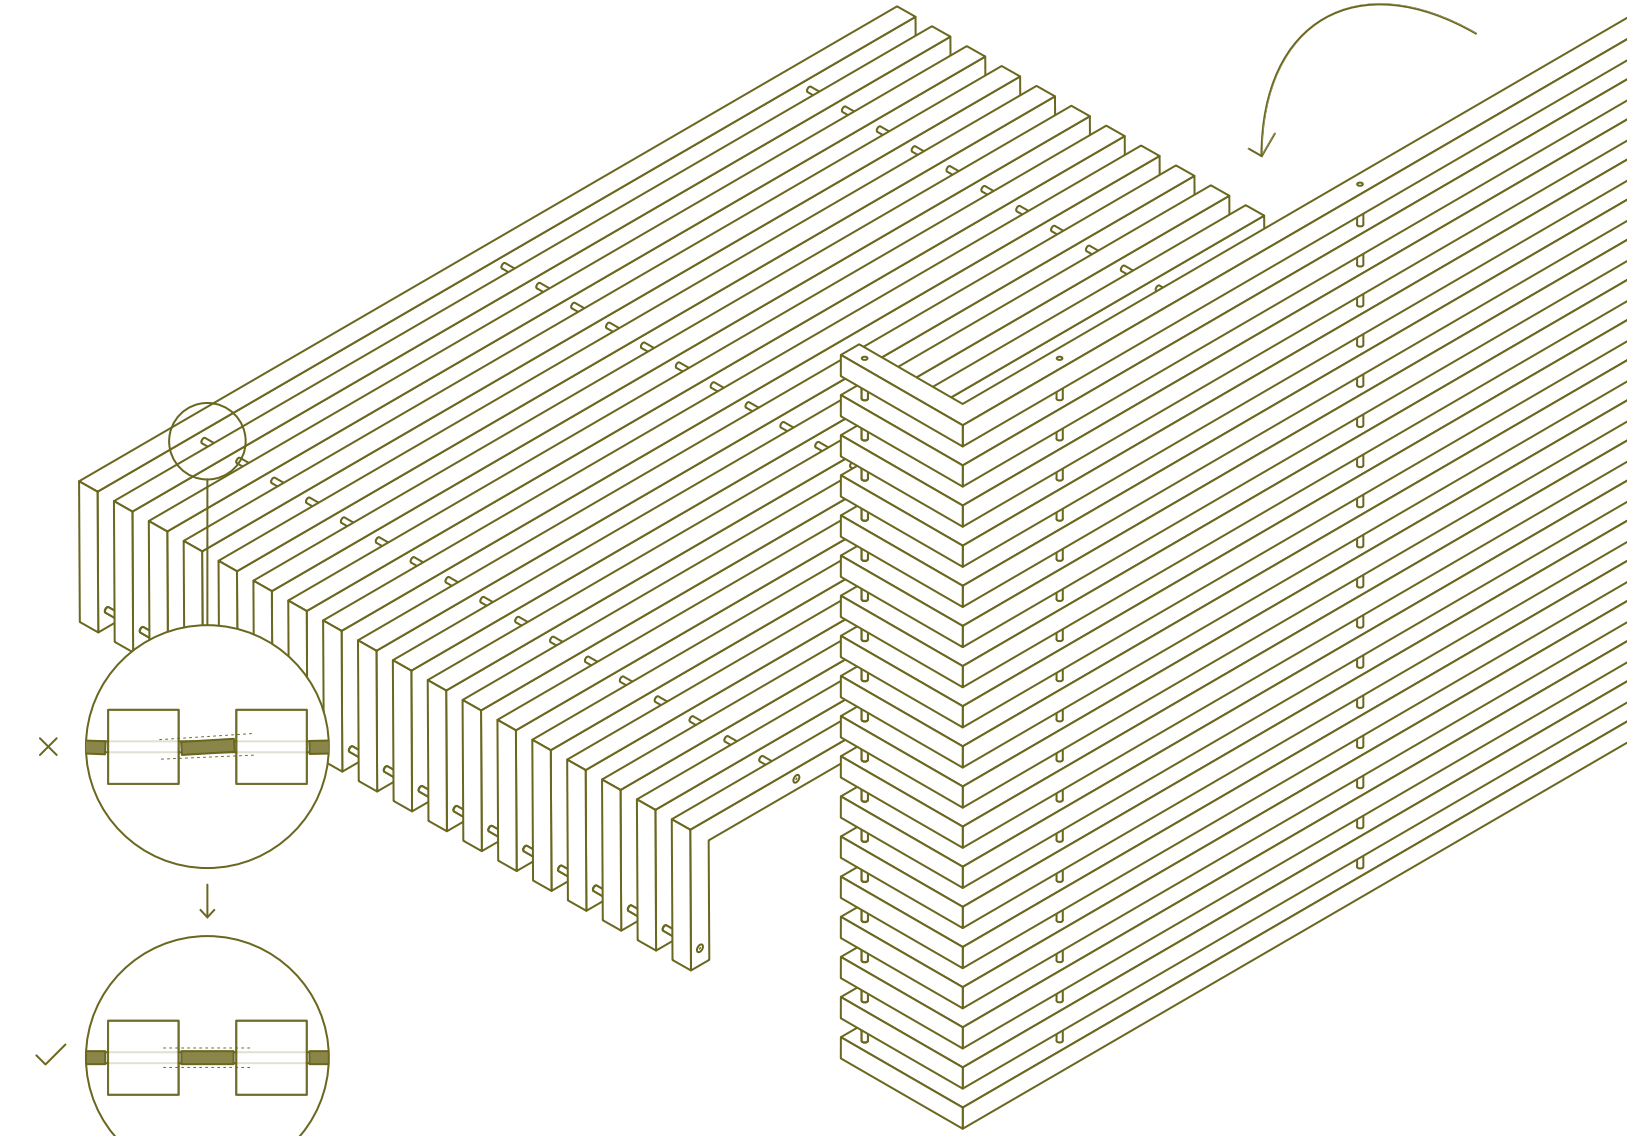

8. Wichtiger Schritt: jetzt da das Dito Bett richtig steht, aber die Beschläge noch nicht fest angezogen sind, haben Sie noch die Gelegenheit mit ihren Fingern mit Druck über die Distanzhülsen (DH) zu gleiten, um sicher zu stellen, dass diese gerade/flach auf dem inliegenden Rundstab (RS) aufliegen.

9. Jetzt können Sie das Gestänge an den Endkappen (EK) fest zusammenziehen. Fest = Mittelwert zwischen weich und hart anziehen. Ziehen Sie zu hart an, drückt es die Distanzhülsen (DH) ins Holz der Holzelemente (H), was kein Unglück, aber unvorteilhaft ist. Eventuell nach ca. 3 Monaten, wenn sich das Holz an Ihr Raumklima angepasst hat nochmals etwas nachziehen.

10. Nun können Sie endlich Losschlafen.

Dito-Bett & Dito-Bank

Bett Elementlänge 200cm

Breite in cm	39	46	53	60	67	74	81	88	95	102	109	116	123	130	137	144	151	158	165	172	179	186	193	200	207
Anzahl Holzelemente (H)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Anzahl Distanzhülsen (DH)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
Anzahl Rundstab 6er (RS6)	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25
Anzahl Verbindungsteil (VB)	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20
Anzahl Rundstab 1er (RS1)	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Anzahl Rundstab 2er (RS2)	-	-	5	-	10	5	-	-	5	-	10	5	-	-	5	-	10	5	-	-	5	-	10	5	-
Anzahl Rundstab 3er (RS3)	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5	-	5	-
Anzahl Endkappen (EK)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl Inbus-Schlüssel 5mm (IB)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Bank/Nachttisch Elementlänge 40cm 80cm & 120cm 160cm

Breite in cm	39		39		39
Anzahl Holzelemente (H)	6		6		6
Anzahl Distanzhülsen (DH)	15		20		25
Anzahl Rundstab 6er (RS6)	3		4		5
Anzahl Endkappen (EK)	6		8		10
Anzahl Inbus-Schlüssel 5mm (IB)	1		1		1